









CATALOGUE FREINAGE









BMW BENZ LR JAGUAR



Code	Applications	Largeur	Hauteur	Epaisseur	TecData	Illustration
01AP017	MERCEDES-BENZ Viano (W639), Vito (W639)	170	62	21		
					A0064204320 WVA : 24007 LPR : 05P1228 <i>Bendix/Bosch</i>	
01AP019	MERCEDES-BENZ Classe E (W211, S211), Classe M (W164), Classe R (W251, V251), GL (X164)	194 193	70	20		
					A1644200820 WVA : 23922, 23925 LPR : 05P1253 <i>Ate Teves</i>	  
01AP020	BMW 5 (E60, E61), Z4 Roadster (E89)	155 155	64	20		
					BMW : 34116763617 WVA : 23793, 23794 LPR : 05P1271 <i>Ate Teves</i>	  
01AP049	BMW 1 (F20), BMW 3 (F30, F80), BMW 3 GT (F34), BMW 3 Touring (F31)	74	88	17		
					34218099354 WVA : 25029 LPR : 05P1803	 
01AP050	BMW 3 (E90, E91, E92, E93), BMW X1 (E84)	155	68	20		
					OE. : 34116780711 WVA : 23313, 24255 LPR : 05P1509 <i>Ate Teves</i>	  
01AP051	ALPINA B10 (E39) BMW 5 (E39), BMW 7 (E38), BMW X3 (E83), BMW X5 (E53)	156	74	19		
					BMW : 34116761252 WVA : 21486 LPR : 05P771 <i>Ate Teves</i>	  
01AP052	BMW X5 (E70), BMW X5 (F15, F85), BMW X6 (E71, E72), BMW X6 (F16, F86)	123 122	59 58	17		
					BMW : 34216776937 WVA : 23447, 23732 LPR : 05P1472 <i>Ate Teves</i>	  

BMW BENZ LR JAGUAR

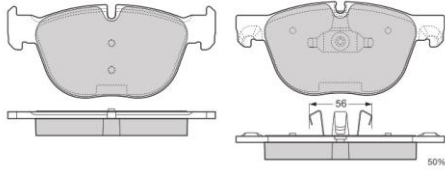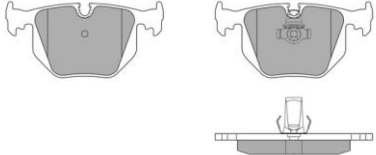

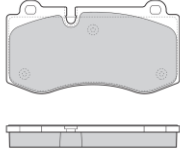
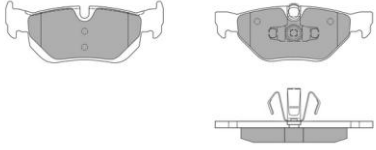
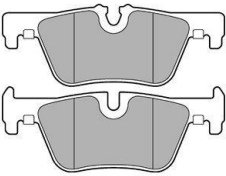



Code	Applications	Largeur	Hauteur	Epaisseur	TecData	Illustration
01AP053 	BMW X4 (F26), BMW X5 (E70), BMW X5 (F15, F85), BMW X6 (E71, E72), BMW X6 (F16, F86)	170 171	77	20 20	OE. : 34114074370 WVA : 24170, 24171 LPR : 05P1496 Ate Teves	
01AP054 	BMW (E46), (E39), (E38), (E83), (E53), (E85, E86), (E52) LAND ROVER Range Rover III (L322)	123	59	17	OE. : 34211164582 WVA : 21282, 21487 LPR : 05P1231 Ate Teves	
01AP055 	MERCEDES-BENZ Classe E Berline (W211), Classe S Berline (W221, C216, R230)	142	76	18	IERCEDES-BENZ : 0054207820 WVA : 23960 LPR : 05P1506 Brembo	
01AP056 	BMW 1 (E81, E82, E87, E88), BMW 3 (E90, E91, E92, E93), BMW X1 (E84)	123	48 44	17	OE. : 34216767150 WVA : 23927, 23926 LPR : 05P1252 Ate Teves	
01AP057 	BMW 1 (F20, F21), BMW 3 (F30, F31, F34, F80), BMW 4 (F32, F33, F36, F82, F83)	123	45 47	18	OE. : 34206799809 WVA : 25307, 25308 LPR : 05P1741 Ate Teves	
01AP058 	BMW 5 (F10, F11), BMW i8 (I12), BMW X3 (F25, G01, F97), BMW X4 (F26), BMW Z4 (E89)	106	56 63	18	OE. : 34216788284 WVA : 24561, 24562 LPR : 05P1618 as/Girling/TRW	
01AP059 	BMW 1 (E81), BMW 3 (E92) MINI Countryman (R60)	142	76	18	OE : 34216767145 WVA : 23960 LPR : 05P1249 as/Girling/TRW	

CATALOGUE FREINAGE

BMW BENZ LR JAGUAR

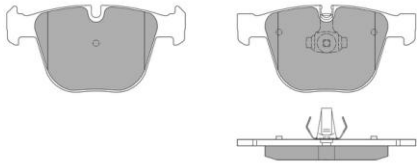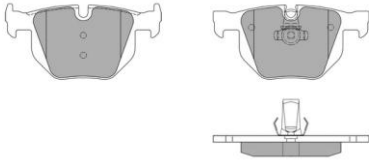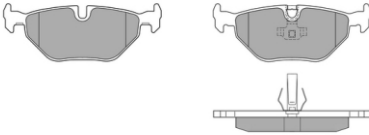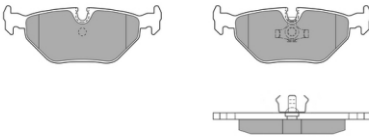

Code	Applications	Largeur	Hauteur	Epaisseur	TecData	Illustration
01AP060 	BENTLEY Arnage BMW 1 Coupe (E82), BMW 3 (E90, E92, E93), BMW 5 (E60, E61), BMW 6 (E64, E63), BMW 7 (E65, E66, E67), BMW X5 (E70, F15, F85),	141	68	17	34216857117 WVA : 23309, 23310 LPR : 05P1367 <i>Ate Teves</i>	
01AP061 	BMW 5 (E60, E61, E63, E64)	122	59 58	17	OE. : 34216763043 WVA : 23732, 23737 LPR : 05P1194 <i>Ate Teves</i>	
01AP062 	BMW 3 (E36, E46), BMW Z4 (E85, E86) MG ZT ROVER 75 (RJ) SAAB 9-5 (YS3E)	123	45	17	OE. : 34211164499 WVA : 21934, 21935 LPR : 05P675 <i>Ate Teves</i>	
01AP063 	BMW 3 (E30, E36), BMW 5 (E34), BMW 7 (E32), BMW Z3 (E36)	123	44	17	34216761253 WVA : 20995, 20996 LPR : 05P297 <i>Ate Teves</i>	
01AP064 	MERCEDES-BENZ W123 (W123, S123), Classe S (W126, C126), SL (R107, C107), UNIMOG	90	74	18	OE. : 0004209420 WVA : 20125, 20341 LPR : 05P211 <i>Ate Teves</i>	
01AP065 	MERCEDES-BENZ 190 (W201), W124 (W124), Classe C (W202, S202), Classe E (W124, S124, C124)	62	54	16	4209820 WVA : 20687 LPR : 05P181 <i>Ate Teves</i>	
01AP066 	MERCEDES-BENZ 190 (W201)	95	53	18	MERCEDES-BENZ : 0024200220 WVA : 21055 LPR : 05P302 <i>as/Girling/TRW</i>	

CATALOGUE FREINAGE

BMW BENZ LR JAGUAR











Code	Applications	Largeur	Hauteur	Epaisseur	TecData	Illustration
01AP067	MERCEDES-BENZ 190 (W201), W124 (W124, S124, C124), Classe E (W124, S124, A124, C124), Classe S Berline (W126, W140)	110	60	19	OE : A001420122005 WVA : 20941	
					as/Girling/TRW	
01AP068	MERCEDES-BENZ Classe C (W202, S202)	110	75	20	ERCEDES-BENZ : A054200320 WVA : 21439 LPR : 05P492	
					as/Girling/TRW	
01AP069	MERCEDES-BENZ Classe C Berline (W202)	100	64	18	OE. : 0024205120 WVA : 21900 LPR : 05P725	
					Ate Teves	
01AP070	MERCEDES MERCEDES-BENZ 190 (W201), W124 (W124, S124, A124, C124), Classe C (W202, S202), Classe E (W124, W210, S124, A124, C124), CLK	64	63	16	A0054201720 WVA : 21197 LPR : 05P428	
					Ate Teves	
01AP071	MERCEDES-BENZ Classe C (W204, S204, C204)	122	52 55	18	OE. : 0054200720 WVA : 24253, 24254 LPR : 05P1274	
					Ate Teves	
01AP072	MERCEDES-BENZ Classe C (W204, S204, C204), Classe E (W212, S212, A207, C207), SLK (R172)	146	72	21	OE. : 0054200820 WVA : 24306 LPR : 05P1340	
					as/Girling/TRW	
01AP073	MERCEDES-BENZ Classe E Berline (W211, W212, S211)	136	68	16	IERCEDES-BENZ : 0034206520 WVA : 23743 LPR : 05P1124	
					Bendix/Bosch	

CATALOGUE FREINAGE

BMW BENZ LR JAGUAR

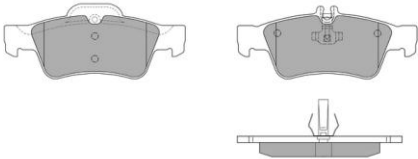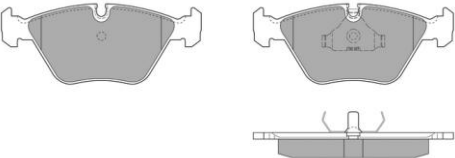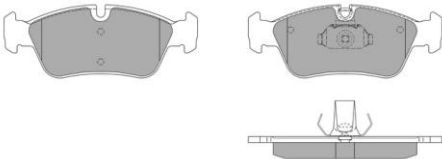

Code	Applications	Largeur	Hauteur	Epaisseur	TecData	Illustration
01AP074 	MERCEDES-BENZ Classe E (W211, W212, S211), MERCEDES-BENZ Classe S (W220, W221, C215, C216), CLS (C218, C219), SL Cabriolet (R230)	142 140	60 57	16	OE. : 0004230230 WVA : 23334, 23335 LPR : 05P1232 <i>Ate Teves</i>	
01AP075 	MERCEDES VITO (W638)	134	64	21	RCEDES-BENZ : A6384210010 WVA : 23022 LPR : 05P672 <i>Bendix/Bosch</i>	
01AP076 	MERCEDES-BENZ Sprinter 3.5-T (W906), Viano (W639) VW Crafter 30-35	163	67	20	MERCEDES-BENZ : 64208420 WVA : 29192 LPR : 05P1275 <i>Brembo</i>	
01AP078 	MERCEDES-BENZ Viano (W639), Vito W639)	102	50	18	OE. : 0004216210 WVA : 24008 LPR : 05P1246 <i>Bendix/Bosch</i>	
01AP079 	MERCEDES-BENZ Sprinter 4.6-T (906, W906), Sprinter 5-T (W906) VW Crafter 30-35 Bus (2E), Crafter 30-50 (2F, 2E)	165	79	21	A5420742028 WVA : 29217 LPR : 05P1294 <i>Bendix/Bosch</i>	
01AP080 	BMW 3 (E36, E46), BMW 5 (E34), BMW 7 (E32), BMW Z3 (E36)	156	64	18	OE. : 34111153910 WVA : 20968, 21064 LPR : 05P296 <i>Ate Teves</i>	
01AP081 	BMW 3 (E46)	151 150	58	18	BMW : 34 11 1 165 556 WVA : 21925, 21926 LPR : 05P757 <i>Ate Teves</i>	

CATALOGUE FREINAGE

BMW BENZ LR JAGUAR



Code	Applications	Largeur	Hauteur	Epaisseur	TecData	Illustration
01AP082	BMW 1 (E81, E82, E87, E88) MINI (F55, F56), MINI (R50, R53, R55, R56, R57, R58, R59)	131	53 65	18	OE. : 34116767143 WVA : 23915, 23916 LPR : 05P1241 as/Girling/TRW	
01AP083	BMW 1 (E81, E82, E88)	155 155	64	20	BMW : 34116777772 WVA : 23794,24096 LPR : 05P1511 Ate Teves	
01AP085	BMW 5 (E60, E61), BMW 6 (E63, E64), BMW 7 (E65, E66, E67), BMW X1 (E84)	155	68	20	BMW : 34116794919 WVA : 23312,23347 LPR : 05P1193 Ate Teves	
01AP086	BMW 5 (F10, F11)	155 155	64	20	BMW : 34 11 6 856 591 WVA : 23794,24697 LPR : 05P1641 Ate Teves	
01AP087	BMW 1 (F20, F21)	156 157	58 60	18	OE. : 34116850567 WVA : 25014, 25015 LPR : 05P1752 Ate Teves	
01AP129	MERCEDES-BENZ Classe C (W203, S203, CL203), CLC (CL203), CLK (C209, A209), SLK (R171)	131	62 70	20	MERCEDES-BENZ : A0064206220 WVA : 23144 LPR : 05P767 as/Girling/TRW	
01AP137	MERCEDES-BENZ Classe S Berline (W222, V222, X222) SL Cabriolet (R231)	135	88	18	A0074203220 WVA : 25183, 25704 LPR : 05P1972 Brembo	

CATALOGUE FREINAGE

BMW BENZ LR JAGUAR










Code	Applications	Largeur	Hauteur	Epaisseur	TecData	Illustration
01AP138	MERCEDES-BENZ Classe S (W222, V222, X222, A217, C217), SL Cabriolet (R231)	116	55 65	19	A0084203420 WVA : 25071, 25072 LPR : 05P1969 as/Girling/TRW	
01AP143	MERCEDES-BENZ Classe C (W205, S205, C205)	128	82	18	A0084201720 WVA : 25997 LPR : 05P1980 Brembo	
01AP144	MERCEDES-BENZ Classe C (W205, S205, A205, C205)	144	60 70	20	MERCEDES-BENZ : A0084203720 A : 22031,22032,25534,25535 LPR : 05P1981 as/Girling/TRW	
01AP145	MERCEDES-BENZ Classe C (W205, S205, A205, C205)	123	56 62	15	OE. : 84201320 WVA : 25353, 25354 LPR : 05P2020 Ate Teves	
01AP146	BMW 3 Berline (E90, E91), BMW 1 (E87)	150 150	58	18	BMW : 34116769951 WVA : 23935,23999 LPR : 05P1250 Ate Teves	
01AP147	BMW 3 (E90, E91, E92, E93), BMW X1 (E84), BMW Z4 Roadster (E89)	155 155	64	20	BMW : 34116799166 WVA : 23794,23968 LPR : 05P1512 Ate Teves	
01AP148	BMW 1 (F20, F21), BMW 3 (F30, F31, F34, F80) (WVA25506, WVA25507, LPR05P1739)	156 157	62	18	BMW : 34116850568 WVA : 25506,25507 LPR : 05P1739 Ate Teves	

CATALOGUE FREINAGE

BMW BENZ LR JAGUAR

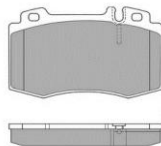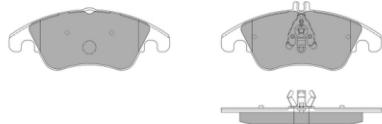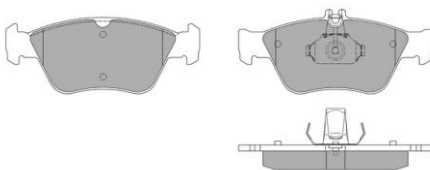

Code	Applications	Largeur	Hauteur	Epaisseur	TecData	Illustration
01AP149 	BMW 5 Berline (F10, F11), BMW 6 (F06, F12, F13)	116	72	18		
			66		34218847061 WVA : 24703, 24704 LPR : 05P1631 as/Girling/TRW	
01AP150 	MINI (R50, R53, R55, R56, R57, R58, R59)	96	39	17		
			48		MINI : 34216778325 WVA : 24289, 24290 LPR : 05P1481 as/Girling/TRW	
01AP151 	MERCEDES-BENZ Classe C (W203, S203, CL203), Classe E (W211, W212, S211), Classe S (W220, C215), CLK (C209, A209), CLS Coupe (C219), SL Cabriolet (R230),	120	72	18		
					OE. : 0044209020 WVA : 23271, 23745 LPR : 05P849A Brembo	
01AP152 	CHRYSLER Crossfire MERCEDES-BENZ Classe C (W202, W203, S202, S203, CL203), Classe E (W210, S210), Classe S (C140), CLC (CL203), CLK (C208, C209,	64	73	15		
					OE. : 44209120 WVA : 21919 LPR : 05P726 Ate Teves	
01AP153 	MERCEDES-BENZ Classe C (W204, S204, C204), Classe E (W211, W212, S212, A207, C207), CLS Coupe (C218), SLK (R172)	188	74	19		
			80		OE. : 0074207520 WVA : 24310, 24456 LPR : 05P1421 as/Girling/TRW	
01AP159 	MINI (R50, R53, R55, R56, R57, R58, R59)	96	39	17		
			48		34216794059 WVA : 24289, 24290 LPR : 05P1481 as/Girling/TRW	
01AP168 	MERCEDES-BENZ Classe C (W202, S202), Classe E (W210, S210), CLK (C208), SLK (R170)	150	66	20		
		151	60		OE. : 24204420 WVA : 21664 LPR : 05P409 Ate Teves	

CATALOGUE FREINAGE

BMW BENZ LR JAGUAR














Code	Applications	Largeur	Hauteur	Epaisseur	TecData	Illustration
01AP183	DACIA Logan II MCV (L8), Sandero II RENAULT Clio IV	155	49	17	8660005291 WVA : 22525, 22526 LPR : 05P1963 Ate Teves	
01AP189	MERCEDES-BENZ CLA Coupe (C117), Classe A (W176), Classe B (W246, W242), GLA (X156), SLK (R172)	106	59	18	A0084202320 WVA : 24848 LPR : 05P1782 as/Girling/TRW	
01AP190	MERCEDES-BENZ CLA Coupe (C117), Classe A (W176), Classe B (W246, W242), GLA (X156)	144	72	16	A0084200620 WVA : 24869 LPR : 05P1781 as/Girling/TRW	
01AP197	ALFA ROMEO Alfetta, Giulietta, GTA Coupe, GTV, Spider AUDI 100 BMW 02, 1500-2000 FORD Taunus MASERATI 228, BITURBO, Ghibli II, Karif	62	56	15	4207620 WVA : 20034 LPR : 05P024 Ate Teves	
01AP218	MERCEDES-BENZ Classe A (W169), Classe B (W245)	117	64	19	OE. : 1694200220 WVA : 24077 LPR : 05P1242 as/Girling/TRW	
01AP222	MERCEDES-BENZ Sprinter (W906) VW Crafter	137	63	20	44206920 WVA : 29190 LPR : 05P1293 Bendix/Bosch	
01AP223	MERCEDES-BENZ Sprinter (W906) VW Crafter	169	74	21	A9064210300 WVA : 29200 LPR : 05P1295 Brembo	

CATALOGUE FREINAGE

BMW BENZ LR JAGUAR

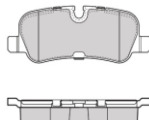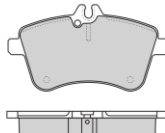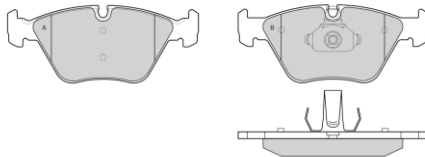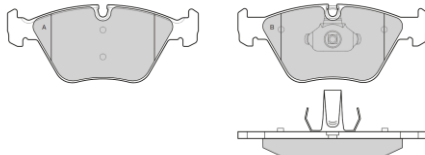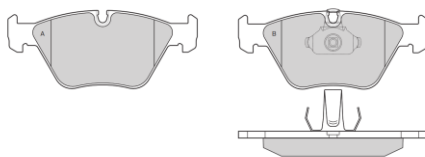

Code	Applications	Largeur	Hauteur	Epaisseur	TecData	Illustration
01AP230 	LAND ROVER Discovery III, IV (L319), Range Rover III (L322), Range Rover Sport (L320)	117	46	17		
					LR055454 WVA : 24192 LPR : 05P1359 as/Girling/TRW	
01AP278 	BMW 3 Berline (E30) SAAB 900 I, 9000 MERCEDES-BENZ 190 (W201)*	95	51	17		
					0014201020 (WVA : 20749 LPR : 05P273 as/Girling/TRW	
01AP310 	MERCEDES-BENZ A-CLASS (W169)/B-CLASS (W245)	132	70	20		
					OE. : 1694200120 WVA : 23881 LPR : 05P1243 as/Girling/TRW	
01AP311 	BMW 3 Berline (E46), BMW X3 (E83), BMW Z4 (E86, E87) MG ZT	156 155	64	20		
					OE. : 34113404362 WVA : 21676, 23474, 23183 LPR : 05P1251 Ate Teves	
01AP312 	MERCEDES-BENZ Classe S Berline (W222, V222, X222), Classe S Cabriolet (A217), Classe S Coupe (C217), SL Cabriolet (R231)	132	98	18		
					OE. : 0064205020 WVA : 25706 LPR : 05P1968 Brembo	
01AP313 	BMW 3 Berline (E21, E30), BMW M1 (E26)	77	66	16		
					OE. : 34111117352 WVA : 20588 LPR : 05P210 Ate Teves	
01AP315 	BMW 5 (E39)	154 155	64 64	20		
					OE. : 34111163953 WVA : 21676, 21677 LPR : 05P649 Ate Teves	

CATALOGUE FREINAGE

BMW BENZ LR JAGUAR



Code	Applications	Largeur	Hauteur	Epaisseur	TecData	Illustration
01AP317	MERCEDES-BENZ Classe A (W168), Classe A (W169), Classe B (W245), Vaneo (W414)	96	42	14	OE. : 1684200420 WVA : 23138 LPR : 05P850 as/Girling/TRW	
01AP319	MASERATI Quattroporte V (M139) MERCEDES-BENZ M-CLASS (W163)	76	66	16	OE. : 1634200720 WVA : 23157 LPR : 05P901 Ate Teves	
01AP320	JAGUE-Pace (X540, X761), XE (X760), XF Berline (X260), XF Sportbrake (X260) LAND ROVER Discovery Sport (L550), Range Rover Evoque (L538), Range Rover	122	56 59	16	OE. : LR110327 WVA : 22141, 22142 LPR : 05P2028 Ate Teves	
01AP321	LAND ROVER Range Rover III (L322), Range Rover Sport (L320)	117	63	17	OE. : LR015577 WVA : 25085 LPR : 05P1652 as/Girling/TRW	
01AP322	LAND ROVER Discovery III (L319), Discovery IV (L319)	162	58	18	OE. : LR019618 WVA : 24191 LPR : 05P1360A as/Girling/TRW	
01AP323	LAND ROVER Range Rover III (L322), Range Rover IV (L405), Range Rover Sport (L320), Range Rover Sport (L494)	117	63	17	OE. : LR025739 WVA : 25085 LPR : 05P1652 as/Girling/TRW	
01AP324	FORD Galaxy Mk2 (WA6), Mondeo Mk4 (BA7), S-Max Mk1 (WA6) LAND ROVER Discovery Sport (L550), Freelander 2 SUV (L359), Range Rover Evoque (L538)	155 156	67 72	19 20	OE. : LR027309 WVA : 24123, 24124 LPR : 05P1255 Ate Teves	

CATALOGUE FREINAGE

BMW BENZ LR JAGUAR



Code	Applications	Largeur	Hauteur	Epaisseur	TecData	Illustration
01AP325	FORD Galaxy Mk2 (WA6), FORD Mondeo Mk4 (BA7), FORD S-Max Mk1 (WA6) LAND ROVER Range Rover Evoque (L538) VOLVO S60 II (Y20, 134), S80 II (AS,	106	49	17	OE. : LR043714 WVA : 24496 LPR : 05P1474 as/Girling/TRW	
01AP326	LAND ROVER Discovery III (L319), Discovery IV (L319), Range Rover III (L322), Range Rover Sport (L320)	117	46	17	OE. : LR055454 WVA : 24192 LPR : 05P1359 as/Girling/TRW	
01AP327	LAND ROVER Range Rover IV (L405), Range Rover Sport (L494) (WVA25720, OE.LR079910)	131	58	17	OE. : LR079910 WVA : 25720 LPR : 05P1801 as/Girling/TRW	
01AP328	LAND ROVER Discovery IV (L319), Range Rover III (L322), Range Rover IV (L405), Range Rover Sport (L320), Range Rover Sport (L494)	140	68	17	OE. : LR083935 WVA : 24695 LPR : 05P1885 Brembo	
01AP329	LAND ROVER Range Rover IV (L405), Range Rover Sport (L494) (WVA25720, OE.LR079910)	131	58	17	OE. : LR108260 WVA : 25720 LPR : 05P1801 as/Girling/TRW	
01AP330	LAND ROVER Discovery III (L319), Discovery III Van (L319), Discovery IV (L319), Discovery IV VAN (L319), Range Rover III (L322), Range Rover Sport (L320)	117	46	17	OE. : LR134696 WVA : 24192 LPR : 05P1359 as/Girling/TRW	
01AP331	LAND ROVER Defender SUV (L663), Discovery IV (L319), Discovery IV VAN (L319), Discovery V (L462), Range Rover III (L322), Range Rover IV (L405), Range	193	72	18	OE. : LR134700 : 25021, 25022, 25203, 25204 LPR : 05P1616 as/Girling/TRW	

CATALOGUE FREINAGE

BMW BENZ LR JAGUAR



Code	Applications	Largeur	Hauteur	Epaisseur	TecData	Illustration
01AP332	LAND ROVER Range Rover III (L322), Range Rover Sport (L320) MASERATI Quattroporte V (M139)	132	77	17	OE. : SFP500070 WVA : 20217 LPR : 05P1505 <i>Brembo</i>	
01AP338	BMW 1 (F20, F21), BMW 3 Berline (F30, F80), BMW 3 GT (F34), BMW 3 Touring (F31)	156 157	62	18	OE. : 34106884243 WVA : 25506, 25507 LPR : 05P1739 <i>Ate Teves</i>	
01AP339	SMART CABRIO/FORTWO/ROADSTER	90	70	15	OE. : 4145960002 WVA : 21998 LPR : 05P761 <i>Bendix/Bosch</i>	
01AP387	MERCEDES-BENZ Classe ML (W164), Classe R (W251, V251), GL (X164)	140 142	52 60	18	MERCEDES-BENZ : A16442027200090 WVA : 23923, 23924 LPR : 05P1254 <i>Ate Teves</i>	
01AP388	MERCEDES-BENZ Classe C (W203, CL203, S203), SL Cabriolet (R230), CLK Coupe (C209, A209), SLK (R171), CLC (CL203)	102	79	16	MERCEDES-BENZ : A0044205120 WVA : 23945 LPR : 05P1276 <i>Brembo</i>	
01AP389	MERCEDES-BENZ GLK (X204)	165	68 80	21	MERCEDES-BENZ : 0054209220 WVA : 24867, 24868 LPR : 05P1762 <i>Bendix/Bosch</i>	
01AP390	MERCEDES-BENZ SLK (R172), Classe ML (W166), Classe A (W176), CLA Coupe (C117), GL (X166)	116	50 60	19	MERCEDES-BENZ : A0074209020 WVA : 25215, 25216 LPR : 05P1805 <i>Ate/Girling/TRW</i>	

CATALOGUE FREINAGE

BMW BENZ LR JAGUAR










Code	Applications	Largeur	Hauteur	Epaisseur	TecData	Illustration
01AP391	MERCEDES-BENZ Classe C (W205, S205, A205, C205), GLC (X253, C253)	122	70 64	16	RCEDES-BENZ : A0004208300 WVA : 22423, 22424 LPR : 05P2121 <i>Ate Teves</i>	
01AP392	CHRYSLER Crossfire MERCEDES-BENZ Classe E (W210, S210), SLK (R170), CLK Coupe (C208, A208), Classe S Berline (W220)	155 156	69 64	20	OE : A0024205020 WVA : 21670, 21794 LPR : 05P406 <i>Ate Teves</i>	
01AP393	MERCEDES-BENZ Classe A (W168)	117	57	17	RCEDES-BENZ : A1684201520 WVA : 23070 LPR : 05P671 <i>as/Girling/TRW</i>	
01AP394	MERCEDES-BENZ SL Cabriolet (R129), Classe ML (W163), Classe S Berline (W220), Classe S Coupe (C215), Classe C Berline (W203)	120	72	18	RCEDES-BENZ : A2214200720 WVA : 23271 LPR : 05P899 <i>Brembo</i>	
01AP395	MERCEDES-BENZ Classe S Berline (W220)	69	72	16	RCEDES-BENZ : A0044209420 WVA : 23078 LPR : 05P905 <i>Ate Teves</i>	
01AP396	MERCEDES-BENZ Vito Bus (W638), Classe V (W638/2)	105	53	18	RCEDES-BENZ : A0034200220 WVA : 23020 LPR : 05P948 <i>Bendix/Bosch</i>	
01AP397	MERCEDES-BENZ Classe ML (W163)	140	50	17	IERCEDES-BENZ : 1634200420 : 23189, 23190, 23191, 23192 LPR : 05P1065 <i>KELSEY-HAYES</i>	

CATALOGUE FREINAGE

BMW BENZ LR JAGUAR









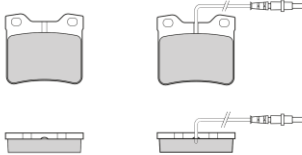

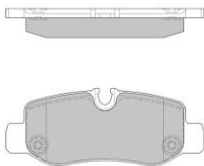

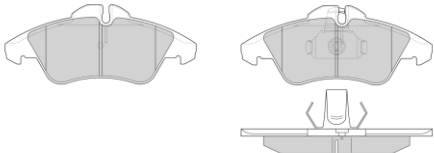

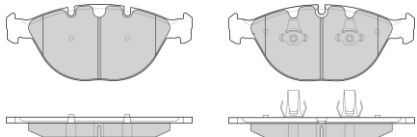


Code	Applications	Largeur	Hauteur	Epaisseur	TecData	Illustration
01AP398	MERCEDES-BENZ Vito (W638), Classe V (W638/2)	64	57	17		
		RCEDES-BENZ : A6384230110				
		WVA : 21904				
		LPR : 05P1134				
		Ate Teves				50%
01AP400	MERCEDES-BENZ Classe B (W246, W242), Classe A (W176)	129	71	19		
		RCEDES-BENZ : A0064204820				
		WVA : 25326				
		LPR : 05P1780				
		as/Girling/TRW				
01AP401	MERCEDES-BENZ Classe V (W447), Vito (W447)	184	75	21		
		RCEDES-BENZ : A4474210800				
		WVA : 22062				
		LPR : 05P1904				
		Brembo				
01AP402	MERCEDES-BENZ Classe V (W447), Vito Van (W447)	119	46	19		
		RCEDES-BENZ : A4474200320				
		WVA : 22101				
		LPR : 05P1905				
		Brembo				
01AP403	MERCEDES-BENZ Sprinter 2-T (W901, W902), Sprinter 3-T (W903), Sprinter 4-T (W904)	156	65	20		
		RCEDES-BENZ : A9014210610				
		WVA : 23990, 23991				
		LPR : 05P1469				
		Ate Teves				
01AP404	MERCEDES-BENZ Classe S Coupe (C215)	69	72	16		
		RCEDES-BENZ : A0044209420				
		WVA : 23078				
		LPR : 05P900				
		Ate Teves				
01AP405	BMW X5 (E53)	193	79	20		
		BMW : 34116761282				
		WVA : 23448, 23449				
		LPR : 05P1330				
		Ate Teves				

CATALOGUE FREINAGE

BMW BENZ LR JAGUAR

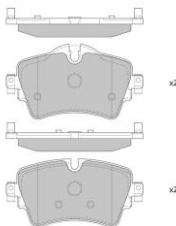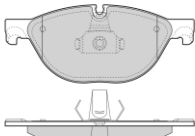
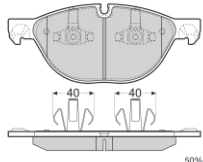

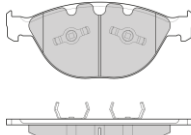
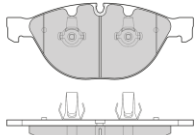


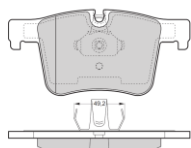


Code	Applications	Largeur	Hauteur	Epaisseur	TecData	Illustration
01AP406	BMW Z1 Roadster (E30), BMW 3 (E36), BMW Z3 (E36), BMW 3 (E46) SAAB 9-5 (YS3E)	123	45	17	BMW : 34216761241 WVA : 20180, 20181 LPR : 05P463 <i>Ate Teves</i>	  
01AP407	BMW 3 Berline (E30)	95	52	17	BMW : 34119058989 WVA : 21173 LPR : 05P319 <i>as/Girling/TRW</i>	 
01AP408	BMW 2 Active Tourer (F45), BMW 2 Gran Tourer (F46) MINI (F54, F55, F56, F57)	129	64	18	BMW : 34212849989 WVA : 22187, 22188 LPR : 05P1987 <i>as/Girling/TRW</i>	 
01AP409	BMW 7 (F01, F02, F03, F04), BMW 5 (F07, F10, F11), BMW 6 (F12, F13)	193 192	79	19 20	BMW : 34116851269 WVA : 25045, 25046 LPR : 05P1582 <i>Ate Teves</i>	  
01AP410	BMW X5 (E70), BMW X6 (E71, E72)	193	79	20	BMW : 34116865868 WVA : 24172, 24173 LPR : 05P1518 <i>Ate Teves</i>	  
01AP411	BMW 7 (E65, E66, E67), BMW 6 (E63, E63), BMW 5 (E60, E61)	193	79	20	BMW : 34116774258 WVA : 23791, 23792 LPR : 05P1410 <i>Ate Teves</i>	  
01AP412	BMW 1 (F20, F21), BMW 2 (F22, F23, F87), BMW 3 (F30, F80, F31), BMW 3 GT (F34), BMW 4 (F32, F33, F36, F82, F83), BMW X3 (F25), BMW X4 (F26)	148	70	19	BMW : 34116856193 WVA : 25199, 25200 LPR : 05P1732 <i>Ate Teves</i>	  

CATALOGUE FREINAGE






BMW BENZ LR JAGUAR

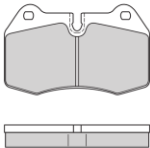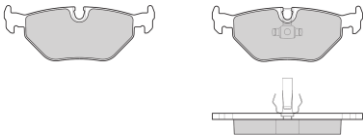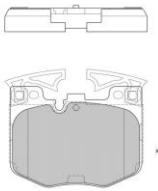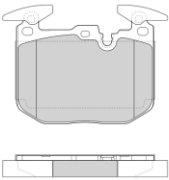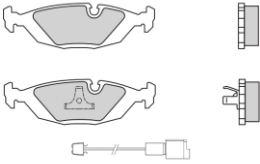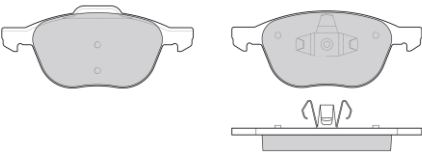

Code	Applications	Largeur	Hauteur	Epaisseur	TecData	Illustration
01AP413	 BMW 8 (E31), BMW 5 (E34), BMW 7 (E38) MASERATI Quattroporte IV, Ghibli II, 3200 GT NISSAN Skyline Coupe (R33)	120	74	18	BMW : 34116761249 WVA : 21471 LPR : 05P769 <i>Brembo</i>	
01AP414	 ALPINA B10 (E39) BMW 5 (E39)	123	45	17	BMW 34216761281 WVA : 21691 LPR : 05P650 <i>Ate Teves</i>	
01AP416	 BMW i3 (I01), BMW 2 Active Tourer (F45), BMW 2 Gran Tourer (F46), BMW X1 (F48) MINI Clubman (F54), MINI Countryman (F60)	123	48 46	16	BMW : 34216860403 WVA : 25331, 25332 LPR : 05P2024 <i>Ate Teves</i>	
01AP455	 BMW 2 Coupé (G42), BMW 3 (G20, G21), BMW 4 (G22, G82, G23, G26), BMW 5 (G30, F90, G31), BMW 6 Gran Turismo (G32), BMW 7 (G11, G12), BMW 8 (G15),	126	95	20	OE. : 34116889570 WVA : 22425 LPR : 05P2157 <i>Brembo</i>	
01AP456	 BMW i8 (I12), BMW X2 (F39), BMW i8 Roadster (I15), BMW 1 (F40), BMW 2 Gran Coupé (F44) MINI (F56), MINI Clubman (F54), MINI Countryman (F60)	114	91	16	OE. : 6889266 WVA : 25028 LPR : 05P2193 <i>Brembo</i>	
01AP457	 SAAB 900 I, 9000 VOLVO 460 L (464), 480 E (482), 440 K (445) BMW E30*	125	38	15	OE. : 33425349 WVA : 20675 LPR : 05P306 <i>Ate Teves</i>	
01AP472	 FORD Focus C-Max (DM2), Focus Mk2, C-Max (DM2), Kuga Mk1, C-Max II, Grand C-Max, MAZDA 3, MAZDA 4 VOLVO C70 I Coupe, S40 II, V50, C70 II Cabriolet,	155 156	62 67	18	OE : 2492033 WVA : 23723 <i>Ate Teves</i>	

BMW BENZ LR JAGUAR

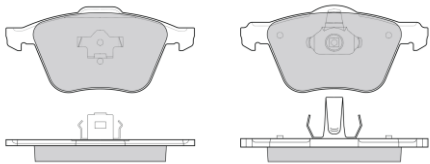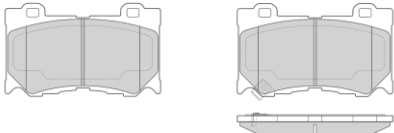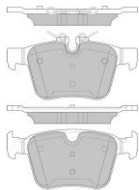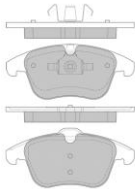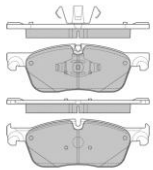

Code	Applications	Largeur	Hauteur	Epaisseur	TecData	Illsutrati
01AP476	FORD Galaxy Mk2 (WA6) MPV, S-Max Mk1 (WA6) VOLVO S80 II, V70 III, XC70 II Break, S60 II, V60 I	156 155	74 75	20	OE : 1431178 WVA : 24142, 24521	
					Ate Teves	
01AP507	INFINITI FX SUV (S51), QX70 SUV	128	76	16	OE. : D1060JL00K WVA : 24920, 24994 LPR : 05P2086	
					Akebono	
01AP508	INFINITI G (V36), FX SUV (S51), Q60 Coupe (CV36), Q70 (Y51), Q60 Coupe (CV37) NISSAN 370Z (Z34), Skyline Coupe (V36)	100	59	14	OE. : D4060JL00E WVA : 24921, 24995 LPR : 05P2089	
					Akebono	
01AP509	JAGUAR I-Pace (X590)	123	56 60	14	OE. : T4K9685 WVA : 22141, 22142 LPR : 05P2324	
					Ate Teves	
01AP510	JAGUAR S-Type (X200), XJ (X350, X358, X351), XF (X250), XE (X760)	155 156	66 72	20 19	OE. : T4N9759 WVA : 22272, 24124 LPR : 05P2325	
					Ate Teves	
01AP524	JAGUAR E-Pace, F-Pace, XE, XF LAND ROVER Discovery Sport (L550), Range Rover Evoque (L538), Range Rover Velar	193	65	17	OE : LR128263	
					Bendix/Bosch	
01AP525	JAGUAR XE (X760), XF Berline (X260), F-Pace (X761), XF Sportbrake (X260) LAND ROVER Range Rover Velar (L560)Ⓜ	193	65	18 19	OE. : LR090689 WVA : 22145 LPR : 05P2095	
					Ate Teves	

CATALOGUE FREINAGE

BMW BENZ LR JAGUAR



Code	Applications	Largeur	Hauteur	Epaisseur	TecData	Illustration
01AP526	LAND ROVER Range Rover II (P38A), Range Rover I, Discovery II (L318)	145	67	19	OE : STC3685 WVA : 23452 LPR : 05P728 as/Girling/TRW	
01AP536	MERCEDES-BENZ Classe E (W213, S213, C238, A238)	114	55 64	16	OE : A0004209800 WVA : 22437, 22438 as/Girling/TRW	
01AP537	MERCEDES-BENZ Classe A (W177), Classe B (W247), CLA Coupe (C118), CLA Shooting Brake (X118)	106	48	17	OE : A0004209905 WVA : 22986 Bendix/Bosch	
01AP538	MERCEDES-BENZ Classe A (W177), Classe B (W247), CLA Coupe (C118), CLA Shooting Brake (X118)	163	81 71	17	OE : A0004209902 WVA : 22944, 22945 Bendix/Bosch	
01AP539	MERCEDES-BENZ Classe A (W177), Classe B (W247), CLA Coupe (C118), CLA Shooting Brake (X118)	134	72 63	18	OE : A0004207000 : 22940, 22941, 22988, 22989 Bendix/Bosch	
01AP540	MERCEDES-BENZ GLE (W167), GLE Coupe (C167)	117	53 63	18	OE : A0004204202 WVA : 26215, 26216 as/Girling/TRW	
01AP541	MERCEDES-BENZ Classe G (W463), GLE (W167), GLS (X167), GLE Coupe (C167)	132	70 60	18	OE : A0004207303 WVA : 22723, 22724 as/Girling/TRW	

CATALOGUE FREINAGE

BMW BENZ LR JAGUAR



Code	Applications	Largeur	Hauteur	Epaisseur	TecData	Illustration
01AP542	MERCEDES-BENZ Sprinter 2-T VW LT 28-35 II, LT 28-46 II	141	50	16	OE : 24205620 WVA : 21621, 21622	
					<i>Ate Teves</i>	
01AP543	MERCEDES-BENZ Classe G SUV (W463), Sprinter 3-T (W903), Classe G SUV (W461) VW LT 28-35 II, LT 28-46 II	156	55	18	OE : 24206020 WVA : 21592, 21593, 21661	
					<i>Ate Teves</i>	
03AP036	FORD Granada HYUNDAI H-1, H100, Sonata II MERCEDES-BENZ MB 100 RENAULT Master I, Trafic I, Trafic II SSANGYONG Actyon I, Actyon Sports,	254	57		OE. : 7701201617 LPR : 01150 <i>as/Girling/TRW</i>	
						
03AP067	CHRYSLER Crossfire MERCEDES-BENZ W124, Classe S Berline (W126), SL Cabriolet (R129), Classe S Berline (W140), 190 (W201), Classe C (202),	164	20		RCEDES-BENZ : A2104200820 LPR : 04730 <i>as/Girling/TRW</i>	
						
03AP068	BMW 3 (E46), Z4 (E85, E86), BMW 1 (E81, E82, E87, E88), BMW 3 (E90, E91, E92, E93), BMW X1 (E84), BMW 1 (F20, F21), BMW 3 (F30, F80, F31), BMW 4 (F32,	160	20		BMW : 6761291 LPR : 08100 <i>Ate Teves</i>	
						